


미메이커 조이스틱 키트 조립 설명서(www.memaker.co.kr)

1. 그림과 같이 생긴 조각을 조립하여 2세트를 만든다.(※주의 : 조립조각 A, B는 서로 다릅니다.)

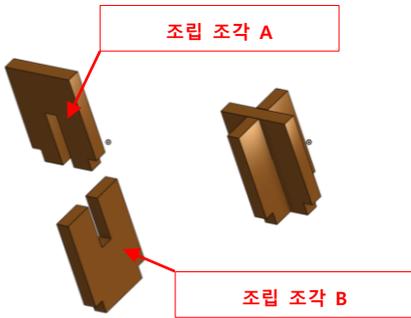

2. 그림과 같이 생긴 조이스틱 키트 밑판에 미리 조립한 2세트를 그림과 같이 결합한다.



3. 조이스틱과 버튼 스위치의 뚜껑을 빼고, 그림과 같이 조립한다.(※주의 : 다소 강한 힘을 주어 조이스틱 및 버튼 스위치의 뚜껑을 빼냅니다.)




4. 조이스틱과 버튼 스위치를 가지런히 올리고 조이스틱 키트 상판을 그림과 같이 결합한다.


(※주의 : 위치나 순서가 바뀌면 결합에 불가능합니다.)



5. 조이스틱과 버튼 스위치의 뚜껑을 조립한다. (조립 후에는 조이스틱 키트 상판과 분리가 안됩니다.)

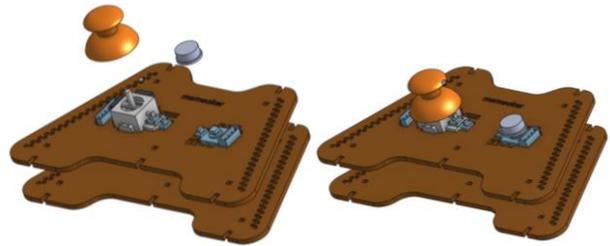

6. 플라스틱 조립체를 이용하여 다음 그림과 같이 조립을 한다.

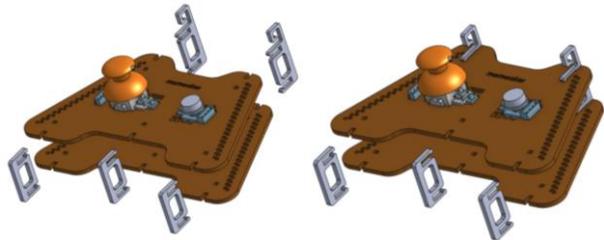

7. 완성되면 다음과 같습니다.

