



미메이커 거리측정기 만들기 키트 조립 설명서

(www.memaker.co.kr)


1. 초음파센서화 그림과 같은 조각(A,B)을 서로 앞뒤로 결합한다.

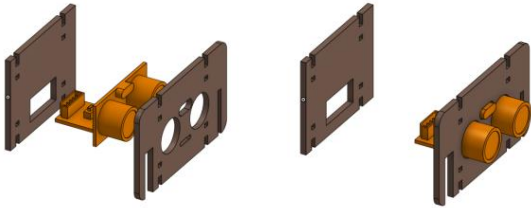


2. 결합 후, 그림과 같이 고정을 한다.

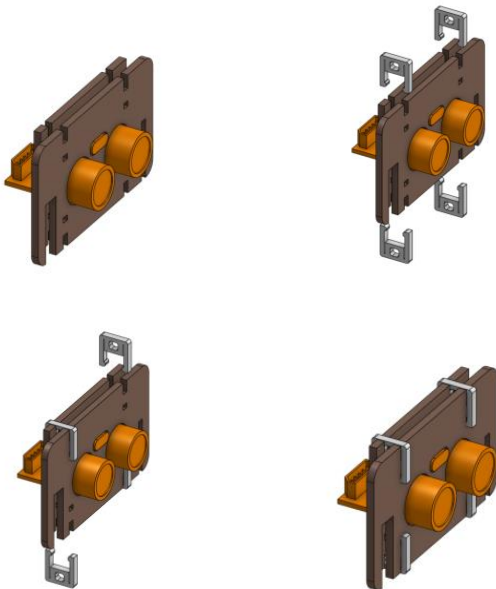

3. LCD를 그림과 같이 결합한다.

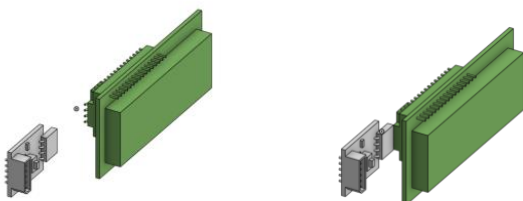


4. LCD 고정 구조물(M,C)을 그림과 같이 조립한다.

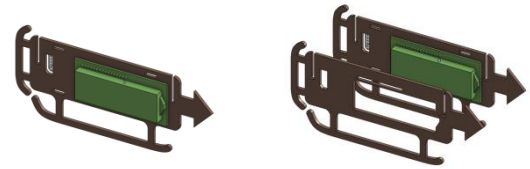


5. 바닥판 구조물(J, I, L, K)을 결합한다.



6. 상판 구조물(E, F, G, H)을 결합한다.

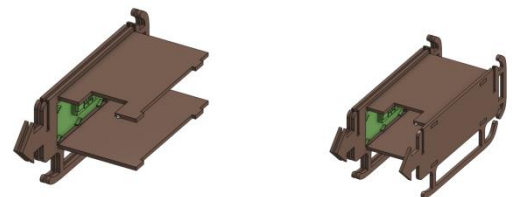

7. 뒷판 구조물(M', N')를 그림과 같이 결합하고, 앞서 조립한 초음파센서 부분을 그림과 같이 조립한다.

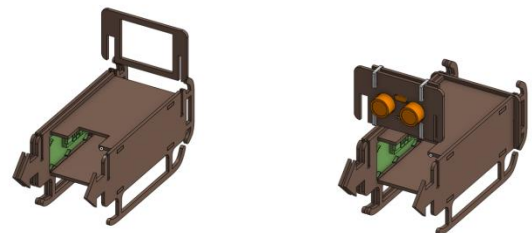

8. 완성하면 다음과 같은 형태가 된다.

